SHARP

取扱説明書
壁掛け金具

形名 エイエヌ エイジー AN-110AG1

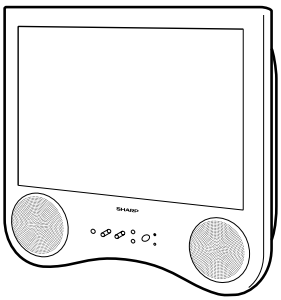

垂直設置例

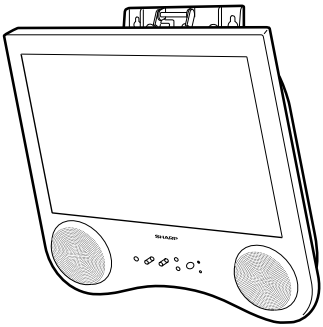

斜め設置例

安全に正しくお使いいただくために 2
同梱品 3
設置のしかた 4
　壁用金具の取り付け 4
　壁掛け金具ユニットの取付け 5
　液晶ディスプレイ TV を壁に取り付ける 6
　角度調整をする場合 7
外形寸法図 7
お問い合わせは ..... 裏表紙

お買い上げありがとうございました。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、後々のためこの取扱説明書は大切に保管してください。

液晶ディスプレイTV用壁掛け金具
＜適応機種＞
LC-20C1
LC-15C1
LC-13C1

安全に正しくお使いいただくために

■ご使用の前に必ずつぎのご注意をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。

絵表示について　この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのいろいろな絵表示をしています。その表示を無視した誤った取扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告　**人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。**

⚠ 注意　**人が傷害を負ったり財産が損害を受ける恐れがある内容を示しています。**

絵表示の意味　⃠ 記号は、してはいけないことを表しています。

安全のため特に注意してください

⚠ 警告

- 取付け方法、取付け方向は、この説明書に従って施工してください。落下によるケガや破損の原因となります。
- 取付け工事は、確実な作業が必要ですので。販売店や工事店にご相談ください。
- 取付けの祭には、金具等に指などをはさまないようにご注意ください。
- 取り付ける壁面は十分な強度があることを確認してください。(壁に補強材の入っている部分に取り付けてください)
- 取付け金具には他の荷重をかけないでください。落下によるケガや破損の原因となります。
- 取付け部品の改造・変更は行わないでください。落下によるケガや破損の原因となります。

⚠ 注意

湿気やほこりの少ない場所へ

- ●液晶ディスプレイTVは、湿気やほこりの多い場所に設置しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ●液晶ディスプレイTVは、調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に設置しないでください。火災・感電の原因となることがあります。

風通しのよい場所へ

- ●液晶ディスプレイTVのキャビネットの通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- ●次のような使い方はしないでください。押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に設置する。設置した液晶ディスプレイTVにテーブルクロスなどを掛ける。

同梱品

壁用金具　…1個

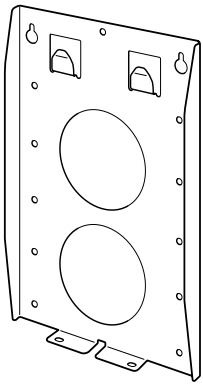

壁掛け金具ユニット
…1個

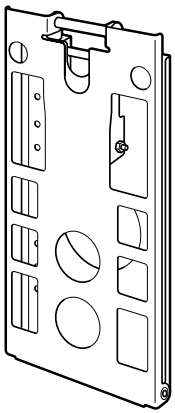

ネジ

長さ6mm（2本）　長さ10mm（4本）

取扱説明書
（本書）



ご用意ください

- 壁取付用ネジ（市販品） 7～13本
  壁の材質や強度に応じて、使用するネジの種類、本数、および長さが異なります。
  ご用意いただく際は、販売店や工事店にご相談ください。

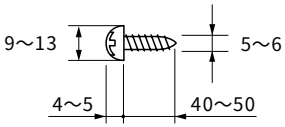

- 穴あき硬貨（5円玉）などのおもりをつけた糸
- セロテープ
- クッション、やわらかい布など
- 工具（プラスドライバー）

ディスプレイ質量		金具質量	総質量
LC-20C1	約6.2kg	約1.5kg	約7.7kg
LC-15C1	約3.7kg		約5.2kg
LC-13C1	約3.3kg		約4.8kg

設置位置について

- 液晶ディスプレイTVには視野角（映像が正しく見える範囲）があります。ほぼ正面がもっとも正しく見える位置です。よくご覧になる姿勢や目線、視聴範囲に合わせて設置位置を決めてください。

注意

取付け強度の不十分、または取付け不備が原因で液晶テレビが落下する等に対する責任は、当社では一切負いかねますのでご了承ください。

設置のしかた

壁用金具の取り付け

1 壁用金具を設置する場所を決める。

ご用意いただいた5円玉付きの糸を使って、壁用金具の垂直を合わせます。
2箇所のネジ穴の位置に、エンピツ等で印をつけます。

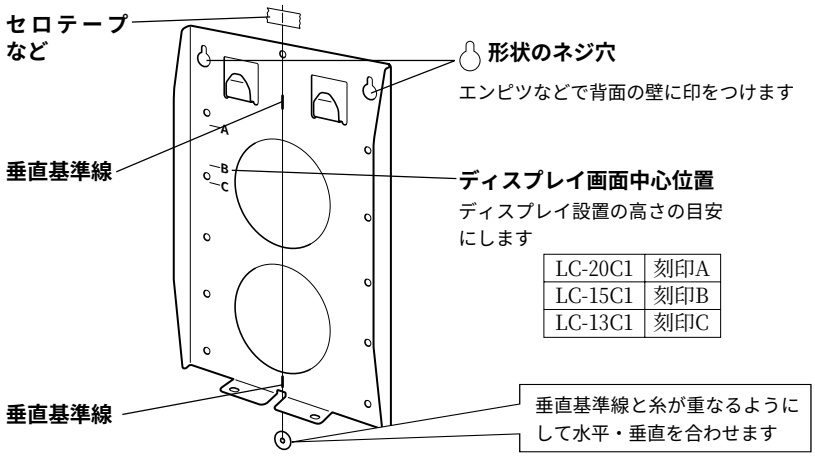

2 ネジを仮止めする。

一旦壁用金具を壁から離し、壁につけたネジ穴のマーク位置にネジ(2本)を仮止めします。このとき、ネジ頭は、壁用金具が掛けられるよう壁から数ミリ浮いた状態にします。取り付けたネジに壁用金具を掛け、左右に傾いていないか確認後しっかりとネジを締めます。残りのネジ穴にも市販のネジ(5〜11本)を使って止めます。

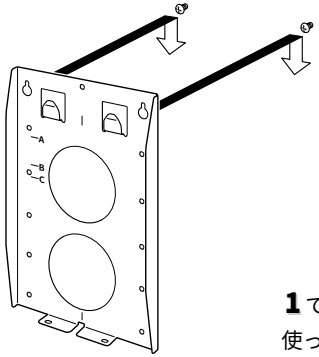

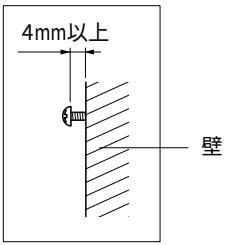

1 で使用したおもりを付けた糸を使って、垂直の確認をします。

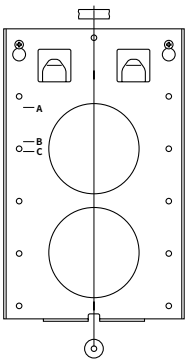

壁掛け金具ユニットの取り付け

※取り付けの前に、液晶ディスプレイTVの電源を切り、コンセントを抜いてください。

1 液晶ディスプレイTVに付属のスタンドを外す。

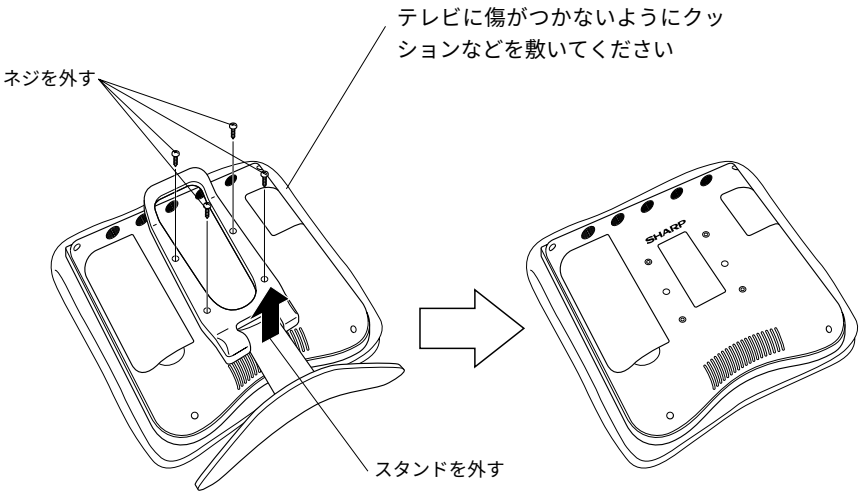

2 壁掛け金具ユニットを液晶ディスプレイTVに取り付ける。

テーブルスタンドを外した部分に、壁掛け金具ユニットを取り付けます。
このとき支点金具は閉じた状態で取り付けてください。

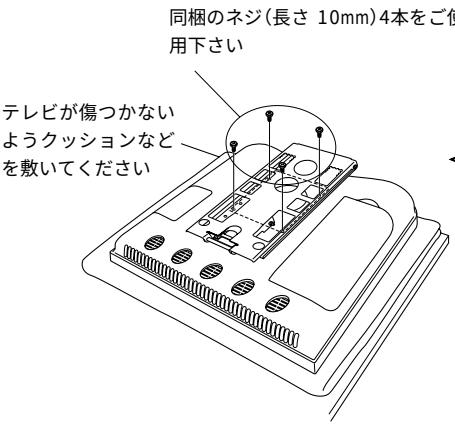

機種により取り付け位置が異なります。機種名と下記に該当する刻印をご確認のうえ、取り付けてください。
(指定以外に取り付けた場合は、角度調整ができないことがあります)

LC-20C1	刻印A
LC-15C1	刻印B
LC-13C1	刻印C

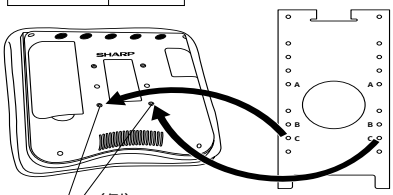

液晶ディスプレイ TV を壁に取り付ける

1 液晶ディスプレイTVに取り付けた壁掛け金具ユニットを、壁用金具に取り付ける。

壁用金具の取り付け で取り付けた壁用金具のフック部分に壁掛け金具ユニットの角穴(⎕)を引っかけます。

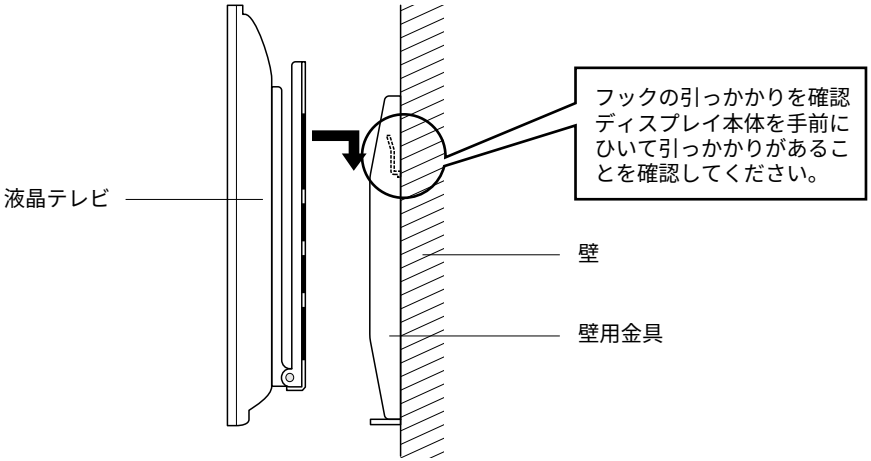

2 壁掛け金具ユニットと壁用金具をネジで固定する。

（必ず実施してください）

下側から、ネジ(長さ6mm)2本で固定します。

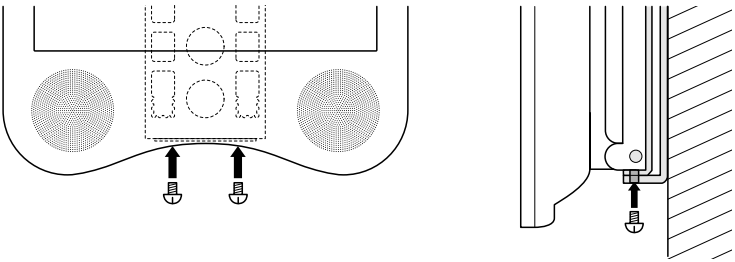

注意

上記手順1と2は必ず実施してください。
1のみでの放置はディスプレイの落下の可能性があり、たいへん危険です。

角度調整をする場合

1 **見たい角度に合わせる場合（角度範囲0～20°）**

図のように液晶ディスプレイTVを両手で持って、
角度調整を行なってください。

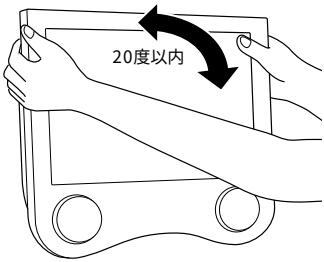

注意

ディスプレイ本体裏側の金具に手を触れないようにしてください。角度調整時に金具が動きますので、手を挟む可能性があり、ケガの原因となります。

外形寸法図

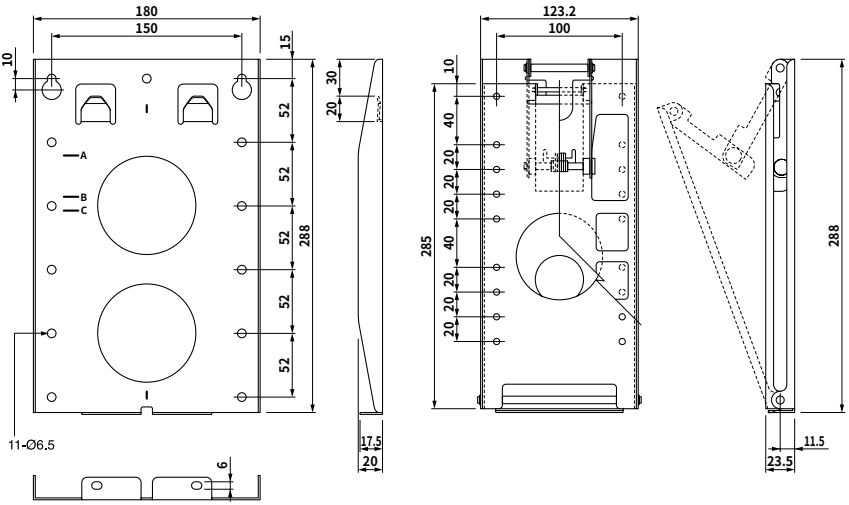

単位：mm

お問い合わせは

■この製品についてのご意見、ご質問は、もよりのシャープお客様ご相談窓口へお申しつけください。
お電話でお寄せいただく場合は、電話番号をよくお確かめのうえおかけいただくようお願い申し上げます。

■シャープ株式会社

東日本相談室	☎(043)297−4649	〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1 - 9 - 2
西日本相談室	☎(06)6621−4649	〒547-0003 大阪市平野区加美南4 - 3 - 41

■シャープエンジニアリング株式会社

北海道支店消費者相談室	☎(011)642−4649	〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北支店消費者相談室	☎(022)288−9147	〒984-0002 仙台市若林区卸町東3 - 1 - 27
首都圏支店消費者相談室	☎(03)3893−4649	〒114-0013 東京都北区東田端2 - 13 - 17
中部支店消費者相談室	☎(052)332−4649	〒454-8721 名古屋市中川区山王3 - 5 - 5
近畿支店消費者相談室	☎(06)6794−7041	〒547-8510 大阪市平野区加美南3 - 7 - 19
中国支店消費者相談室	☎(082)874−4649	〒731-0113 広島市安佐南区西原2 - 13 - 4
四国支店消費者相談室	☎(0878)23−4901	〒760-0065 高松市朝日町6 - 2 - 8
九州支店消費者相談室	☎(092)572−4655	〒816-0081 福岡市博多区井相田2 - 12 - 1

所在地・電話番号などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。

シャープ株式会社

本　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町２２番２２号
電話(06)6621−1221(大代表)
AVシステム事業本部　〒329-2193　栃木県矢板市早川町１７４番地
電話(0287)43−1131(大代表)

9HKAN-110-200